Refrigerador
manual do usuário

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo,
registre seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Eletrodoméstico de livre instalação

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 1 2012.7.10 10:14:26 AM

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de usar o eletrodoméstico, leia este manual por completo e guarde-o para consulta.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções. Este eletrodoméstico não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução com relação ao uso do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As advertências e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. É sua responsabilidade usar o bom senso e ser cuidadoso e atento ao instalar, fazer manutenção e utilizar o eletrodoméstico.
- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu refrigerador poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual. R600a ou R134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.

Símbolos de segurança e precauções importantes:

⚠ ADVERTÊNCIA	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte.**
⚠ CUIDADO	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos leves ou danos à propriedade.**

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções com atenção.
	Desconecte o plugue da tomada de parede.
	Certifique-se de que o refrigerador está aterrado para evitar choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Nota.

Estas placas de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas. Siga-as com atenção.
Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

Aviso CE

Este produto foi considerado como estando em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2004/108/CE) e a Diretiva de Design Ecológico (2009/125/CE) implementadas pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia.

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES PARA O TRANSPORTE E O LOCAL

- Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
- Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R600a):

- O vazamento de refrigerante da tubulação pode causar um incêndio ou ferir os olhos. Se um vazamento for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.
- Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido dependerá da quantidade de refrigerante usada.
- Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor. O local onde o refrigerador será posicionado deve ter uma área

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 2 2012.7.10 10:14:27 AM

de 1 m³ para cada 8 g de refrigerante R600a dentro do eletrodoméstico. A quantidade de refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.

- Se o eletrodoméstico contiver refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com alta compatibilidade ambiental, também será combustível. Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO À INSTALAÇÃO

- Não instale o eletrodoméstico próximo a aquecedores ou materiais inflamáveis. Não instale este eletrodoméstico em um local úmido, engordurado ou cheio de poeira, ou em um local exposto à luz direta do sol e à água (gotas de chuva). Não instale este eletrodoméstico em um local onde possa haver vazamento de gás.

- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não posicione o refrigerador sob a luz direta do sol ou exponha ao calor de fornos, aquecedores ou outros eletrodomésticos.
- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma tomada com várias saídas. O refrigerador sempre deve ser conectado à sua própria tomada elétrica individual com uma classificação de tensão correspondente à da placa de classificação.

- Isso oferece o melhor desempenho e também impede a sobrecarga dos circuitos da fiação doméstica, o que poderia provocar risco de incêndio devido aos fios superaquecidos. Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.

- Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão em sua extensão ou na extremidade.
- Não dobre excessivamente o cabo de força ou coloque itens pesados sobre ele.
- Não use aerossóis próximo ao refrigerador.

- Os aerossóis usados próximo ao refrigerador podem provocar explosão ou incêndio.

- Recomenda-se que a instalação ou qualquer serviço de manutenção deste eletrodoméstico seja feito por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.

- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.
- Este refrigerador deve ser instalado e posicionado adequadamente de acordo com o manual antes de ser usado.
- Conecte o plugue na posição adequada, com o cabo pendendo para baixo.

- Se o plugue for conectado ao contrário, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que o plugue não será esmagado ou danificado pela parte traseira do refrigerador.
- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.

- Isso representa risco de incêndio.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.

- O eletrodoméstico deve ser aterrado adequadamente. Não aterre o eletrodoméstico a uma tubulação de gás, tubulação de plástico de água ou linha telefônica.

- É necessário aterrar o refrigerador para impedir que haja vazamentos de energia ou choques elétricos causados pelo vazamento de corrente do refrigerador.

- Isso pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.

- Jamais conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja corretamente aterrada e certifique-se de que está de acordo com os códigos municipais, estaduais e nacionais.
- Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de força. Não enrole ou amarre o cabo de força. Não posicione o cabo de força sobre um objeto de metal, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos e não empurre o cabo de força para o espaço na parte traseira do eletrodoméstico.

- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.

- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que tenha acesso ao plugue.

- Não fazê-lo pode causar choque elétrico ou

DA68-02615C(⊠⊠⊠⊠⊠PT)-0.0.indd 3 2012.7.10 10:14:27 AM

- incêndio devido a vazamento elétrico.
• Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louças, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o ele.
- Isso pode causar choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
• Nunca use tubulações de gás, linhas telefônicas ou outros potenciais materiais condutores como aterramento.
- O uso inadequado do plugue de aterramento pode resultar em choque elétrico.

• Se o cabo de força estiver danificado, solicite a substituição imediata ao fabricante ou ao seu agente de manutenção.
• O fusível no refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO À INSTALAÇÃO

• Mantenha a abertura da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura de montagem sem obstruções.
• A) Assegure que o eletrodoméstico assenta durante duas horas após a instalação.
• B) Para obter o melhor desempenho do produto:
- 1) Não coloque alimentos muito próximos na frente dos respiros na parte traseira do eletrodoméstico, já que a circulação de ar poderá ser obstruída no compartimento do freezer.
- 2) Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los na geladeira ou freezer.
- 3) Não coloque os alimentos inseridos recentemente para congelamento próximos aos alimentos que já estão no freezer.
• C) Não coloque copos de vidro ou garrafas nem bebidas com gás no freezer.
- O recipiente pode congelar e quebrar, o que pode causar ferimentos.
• D) Respeite os períodos máximos de armazenamento e as datas de validade dos produtos congelados.
• E) Não haverá necessidade de desconectar o refrigerador da fonte de alimentação, se você estiver ausente durante um período inferior a três semanas. Mas se você estiver ausente durante três semanas ou mais, remova todos os alimentos.
Desligue o refrigerador e limpe-o, lave e seque.

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO AO USO

• Não insira o plugue com as mãos molhadas.
• Não toque o plugue com as mãos molhadas.
- Isso poderá causar choque elétrico. Não coloque um recipiente cheio de água no refrigerador. Se ele for derrubado, há risco de incêndio ou choque elétrico.
• Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.
- Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.
• Não insira itens cheios de água no refrigerador.
- Se eles forem derrubados, há risco de incêndio ou choque elétrico. Não permita que as crianças se pendurem na porta.
- Do contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
• Não deixe as portas do refrigerador abertas quando não houver supervisão e não permita que crianças entrem no refrigerador.
• Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta.
- Isso poderá causar morte por sufocamento devido ao aprisionamento ou ferimentos.
• Não se sente na porta do freezer.
- A porta poderá quebrar e provocar ferimentos.
• Para impedir que crianças fiquem presas no eletrodoméstico, é necessário reinstalar a divisória usando os parafusos fornecidos após a limpeza ou outras ações, caso a divisória tenha sido removida da gaveta.
• Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser.
- Do contrário, poderá ocorrer ferimentos ou danos ao material.
• Não armazene substâncias voláteis ou inflamáveis, como benzina, solvente, álcool, éter ou gás LP no refrigerador.
- O armazenamento desses produtos poderá causar uma explosão.
• Não armazene produtos farmacêuticos sensíveis a baixas temperaturas, materiais

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 4 2012.7.10 10:14:27 AM

científicos ou outros produtos sensíveis a baixas temperaturas no refrigerador.
- Os produtos que exigem controles de temperatura restritos não podem ser armazenados no refrigerador.

• Não insira ou use eletrodomésticos dentro do refrigerador/freezer, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
Se um vazamento de gás for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante vários minutos.

• Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador. Não insira uma vela acesa no refrigerador para eliminar os odores desagradáveis.
- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

• Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados dentro dele com as mãos molhadas.
- Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.

• Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.

• Não danifique o circuito de refrigerante.

• Esse produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.

• As garrafas devem ser armazenadas bem próximas para que não caiam.

• No caso de um vazamento de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.
- Não use um ventilador.
- Uma fagulha poderá resultar em explosão ou incêndio.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico. Mantenha os dedos afastados das áreas de "pontos de pinçamento": os espaços livres entre as portas e o compartimento são obrigatoriamente pequenos. Ao abrir as portas, tenha cuidado quando crianças estiverem ao redor. Não permita que as crianças se pendurem na porta. Do contrário, poderão ocorrer ferimentos graves. Há risco de as crianças ficarem presas. Não permita que as crianças entrem no refrigerador. Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser, no anteparo de gelo ou no balde de fabricação de gelo.
- Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.

• Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.
- Não use fusíveis (como cobre, fio de aço, etc.) além do fusível padrão.
- Quando for necessário consertar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

• Se o eletrodoméstico gerar um ruído estranho, uma combustão, odor ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou riscos de incêndio.

• Se tiver dificuldade em trocar a lâmpada, entre em contato com o agente de manutenção.

• Se o produto estiver equipado com lâmpada de LED, não desmonte a tampa da lâmpada e a lâmpada de LED sozinho.
- Entre em contato com o agente de manutenção.
Use somente lâmpadas de LED fornecidas pelo fabricante ou agente de manutenção.

• Se houver poeira ou água no refrigerador, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.
- Caso contrário, há risco de incêndio.

• Conecte o plugue na tomada de parede com firmeza. Não use um plugue danificado, um cabo de força danificado ou uma tomada de parede frouxa.
- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO AO USO

• Para obter o melhor desempenho do produto:
- Não coloque alimentos muito próximos na frente dos respiros na parte traseira do eletrodoméstico, já que a circulação de ar

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 5 2012.7.10 10:14:27 AM

- poderá ser obstruída no compartimento do refrigerador.
- Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no refrigerador.
- Não coloque os alimentos inseridos recentemente para congelamento próximos aos alimentos que já estão no freezer.

• Não coloque bebidas gasosas ou espumantes no compartimento do freezer. Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no freezer.

- Quando o conteúdo congelar, o vidro poderá quebrar e provocar ferimentos e danos à propriedade.

• Não altere ou modifique a funcionalidade do refrigerador.

- As alterações ou modificações poderão resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade. Quaisquer alterações ou modificações realizadas por terceiros neste eletrodoméstico completo não são abrangidas pelo serviço de garantia da Samsung, nem a Samsung é responsável por problemas de segurança e danos que resultem das modificações de terceiros.

• Não obstrua os orifícios de ar.

- Se os orifícios de ar estiverem obstruídos, principalmente com um saco plástico, o refrigerador poderá resfriar em excesso. Se esse período de resfriamento durar muito, o filtro de água poderá rachar e provocar um vazamento de água.

• Respeite os períodos máximos de armazenamento e as datas de validade dos produtos congelados.

• Encha o tanque de água, a bandeja de gelo e os cubos de água somente com água potável.

• Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador.

• O abastecimento de água a este refrigerador deve ser instalado/conectado somente por uma pessoa devidamente qualificada e conectado apenas a um abastecimento de água potável.

• Para utilizar o mecanismo de fabricação de gelo de forma adequada, exige-se uma pressão de água de 138 a 862 kPa (1,4 a 8,8 kgf/cm^3).

• Não pulverize material volátil, como inseticida, na superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser prejudicial aos seres humanos, poderão ocorrer choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Não pulverize água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

- Há risco de incêndio ou choque elétrico.

• Não use ou coloque nenhuma substância sensível à temperatura, como sprays inflamáveis, objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos, perto do refrigerador. Não mantenha objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzina, solvente, gás propano, álcool, éter, gás LP e outros produtos do tipo) no refrigerador.

- Este refrigerador destina-se somente para o armazenamento de alimentos.
- Isso poderá resultar em incêndio ou explosão.

• Não armazene produtos farmacêuticos, materiais científicos ou produtos sensíveis à temperatura no refrigerador.

- Os produtos que exigem controles de temperatura restritos não podem ser armazenados no refrigerador. Se você sentir odores de produtos farmacêuticos ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics. Remova todas as substâncias estranhas, como poeira ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco regularmente.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

• Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.

- As letras impressas no visor poderão ser apagadas.

• Remova os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue. Mas não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue, remover os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue.

- Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.

• Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser e no anteparo de gelo.

- Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.

• Desligue o refrigerador antes de limpar e realizar a manutenção.

DA68-02615C(☒☒☒☒☒PT)-0.0.indd 6 2012.7.10 10:14:27 AM

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO AO DESCARTE

- Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico está danificada antes do descarte.

- R600a ou R134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro do refrigerador para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto. O ciclopentano é usado como um gás de ventilação de isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento de descarte especial. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira dos eletrodomésticos está danificada antes do descarte. As tubulações poderão romper no espaço aberto.
- Ao descartar este ou outro(s) refrigerador(es), remova a porta/vedações da porta e o trinco da porta para que crianças ou animais não fiquem presos dentro. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não entram nem brincam com o eletrodoméstico.
- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, ela poderá se ferir e sufocar até a morte. Deixe as prateleiras colocadas para que as crianças não possam escalá-las com facilidade.
- Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico está danificada antes do descarte.
- R600a ou R134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Quando esse produto contiver gás inflamável (Refrigerante R600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro desse produto.
- O ciclopentano é usado como um gás de ventilação de isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento de descarte especial. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira dos eletrodomésticos está danificada antes do descarte. As tubulações poderão romper no espaço aberto.
- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.

DICAS ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- No caso de ocorrer uma falha de energia, entre em contato com a companhia de eletricidade local e pergunte quanto tempo isso irá durar.
- A maioria das falhas de energia que é corrigida em uma ou duas horas não afetará as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
- Se a falha de energia durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se chaves forem fornecidas com o refrigerador, elas deverão ser mantidas longe do alcance das crianças e distantes do eletrodoméstico.
- O eletrodoméstico poderá não funcionar de maneira consistente (possibilidade de a temperatura aumentar muito no refrigerador) quando for colocado, durante um período extenso, abaixo da extremidade fria da faixa de temperaturas com relação à qual o eletrodoméstico de refrigeração foi projetado.
- Não armazene alimentos que se estragam com facilidade em baixa temperatura, como bananas e melões.
- O eletrodoméstico é "frost free", o que significa que não há necessidade de descongelá-lo manualmente, já que isso será feito de modo automático.
- O aumento de temperatura durante o degelo pode estar em conformidade com os requisitos ISO. Mas se você quiser impedir o aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo do eletrodoméstico, envolva os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo pode reduzir a vida útil do armazenamento.

DA68-02615C(☒☒☒☒☒PT)-0.0.indd 7 2012.7.10 10:14:28 AM

Dicas de economia de energia

- Instale o eletrodoméstico em um ambiente frio, seco e com ventilação adequada.
  Certifique-se de que ele não está exposto à luz direta do sol e nunca o coloque próximo a uma fonte direta de calor (radiador, por exemplo).
- Nunca obstrua nenhum respiro ou grelha no eletrodoméstico.
- Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
- Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelar. Desse modo, é possível usar as baixas temperaturas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
- Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante muito tempo ao colocar ou retirar alimentos. Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menos gelo se formará no freezer.
- Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador. A poeira aumenta o consumo de energia.
- Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
- Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador. Não cubra as aberturas do respiro de ar.
- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico.
  Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e manterá suas contas de energia mais baratas.
- No caso de ocorrer uma falha de energia, entre em contato com a companhia de eletricidade local e pergunte quanto tempo isso irá durar. A maioria das falhas de energia que é corrigida em uma ou duas horas não afetará as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada. Mas se a falha de energia durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se a chave for fornecida com o refrigerador, ela deverá ser mantida longe do alcance das crianças e distante do eletrodoméstico.
- O eletrodoméstico poderá não funcionar de maneira consistente (possibilidade de descongelamento dos conteúdos e a temperatura aumentar muito no compartimento de alimentos congelados) quando for colocado, durante um período extenso, abaixo da extremidade fria da faixa de temperaturas com relação à qual o eletrodoméstico de refrigeração foi projetado.
- Não armazene alimentos que se estragam com facilidade em baixa temperatura, como bananas e melões.
- O eletrodoméstico é "frost free", o que significa que não há necessidade de descongelá-lo manualmente, já que isso será feito de modo automático.
- O aumento de temperatura durante o degelo pode estar em conformidade com os requisitos ISO. Mas se você quiser impedir o aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo do eletrodoméstico, envolva os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo pode reduzir a vida útil do armazenamento.
- Não congele novamente os alimentos que foram totalmente descongelados.
- Contém gases fluorados do efeito estufa abrangidos pelo Protocolo de Kyoto.
- Sistema hermeticamente fechado.
- Não libera gases na atmosfera.
- Tipo de refrigerante: R-134a
  Quantidade: 0,16 Kg
  Potencial de aquecimento global (GWP) = 1300
- Para obter a melhor eficiência de energia deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos em sua posição original, conforme a ilustração acima.

índice

CONFIGURAÇÃO DO REFRIGERADOR FRENCH DOOR 09

OPERAÇÃO DO REFRIGERADOR FRENCH DOOR 15

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 25

DA68-02615C(□□□□□PT)-0.0.indd 8 2012.7.10 10:14:28 AM

Configuração do refrigerador French Door

PREPARAÇÃO PARA INSTALAR O REFRIGERADOR

Parabéns pela aquisição do refrigerador Samsung French Door.
Esperamos que você usufrua dos recursos inovadores e eficiências que esse novo eletrodoméstico oferece.

Escolha do melhor local para o refrigerador

- Um local com acesso fácil a um abastecimento de água.
- Um local sem exposição direta à luz do sol.
- Um local com um piso nivelado.
- Um local com espaço suficiente para que as portas do refrigerador sejam abertas com facilidade.
- Um local que permita que haja espaço suficiente à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior, visando à circulação de ar.
- Um local onde você possa movimentar o refrigerador com facilidade se for necessário realizar manutenção ou serviço.

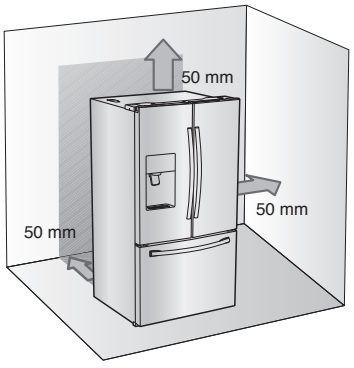

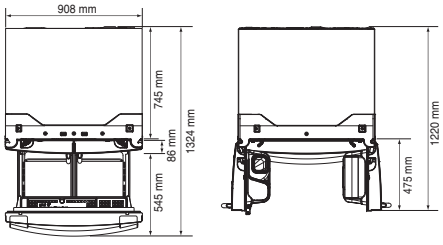

- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e manterá suas contas de energia mais baratas.
- Não instale o refrigerador onde a temperatura caia abaixo de 10 ºC.
- Não posicione o refrigerador em um local que possa ficar úmido.
- Não instale o refrigerador em um local úmido ou onde ele possa entrar em contato com água.
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar um choque elétrico ou incêndio.
- Quando essa função for usada, o consumo de energia do refrigerador aumentará.
  - Lembre-se de desligá-la quando ela não for necessária e retornar o freezer à configuração de temperatura original de congelamento rápido.
  - Se você precisar congelar uma grande quantidade de alimentos, ative a função Power Freeze (Congelamento rápido) com uma antecedência de pelo menos 24 horas.
- Para obter mais espaço, é possível retirar as gavetas superiores do freezer, já que não afetam as características térmicas e mecânicas. Um volume de armazenamento declarado do compartimento de armazenamento de alimentos do freezer é calculado com essas gavetas removidas.
- Jamais olhe diretamente para a lâmpada de LED UV (ultravioleta) por longos períodos.
  - Isso pode causar tensão nos olhos devido aos raios UV.

Ao mover o refrigerador

CUIDADO Para evitar danos ao piso, certifique-se de que os pés de ajuste dianteiros estão voltados para cima (acima do piso). Consulte "Ajuste do nível" no manual (na página 12).

NIVELAMENTO

Visando à instalação adequada, você deve posicionar este refrigerador em uma superfície nivelada e rígida que seja da mesma altura que o restante do piso. Essa superfície deve ser resistente o bastante para comportar um refrigerador totalmente carregado ou cerca de 150 kg.
Para proteger o revestimento do piso, corte um pedaço grande de papelão e posicione-o sob o refrigerador onde você está trabalhando. Ao mover o refrigerador, você deve puxá-lo e empurrá-lo em linha reta para frente ou para trás. Não balance-o de um lado para o outro.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 9 2012.7.10 10:14:28 AM

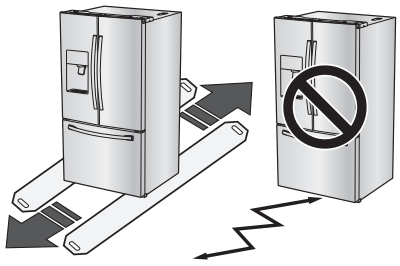

REMOÇÃO DAS PORTAS DO REFRIGERADOR

Em algumas instalações, é necessário remover as gavetas da geladeira e do freezer para que seja possível mover o refrigerador até o local final. Não remova as portas/gavetas caso não seja necessário. Caso não seja necessário remover as portas do refrigerador, vá para "Ajuste do nível", na página 12. Caso seja necessário removê-las, continue lendo abaixo.
Antes de remover a porta/gaveta, certifique-se de ler os itens a seguir:

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

Você precisa das ferramentas a seguir para realizar a instalação do refrigerador:

Chave de fenda Phillips (+)	Chave de fenda plana (-)	Chave de soquete (10 mm)
Alicate	Chave Allen (5 mm)	

ADVERTÊNCIA Desconecte a energia do refrigerador antes de remover a porta ou a gaveta.

- Tome cuidado para não derrubar, danificar ou arranhar a porta/gaveta durante a remoção.
- Tome cuidado para não se ferir ao remover a porta/gaveta.
- Reinstale a porta/gaveta de forma adequada para evitar:
- Umidade do vazamento de ar.
- Alinhamento desigual das portas.
- Desperdício de energia devido à vedação inadequada da porta.

Desmonte as portas do refrigerador

ADVERTÊNCIA Tome cuidado para não derrubar e arranhar as portas ao removê-las.

Com a porta aberta

1. Remova os três parafusos que seguram a MOLDURA SUPERIOR (**1**) e vire-a com os fios conectados.

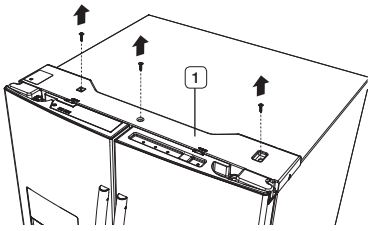

2. Desconecte os dois conectores (**2**) na porta esquerda. Para remover o acoplador de água da articulação, gire-o e puxe-o da articulação. Remova a linha de água (**3**) enquanto pressiona a parte marcada (**4**) do acoplador da linha de água.

CUIDADO Se houver um retentor vermelho no acoplador, ele deverá ser removido antes da retirada do tubo.

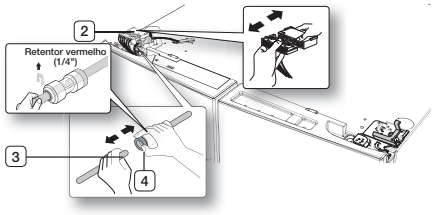

3. Puxe e remova a alavanca da articulação (**5**) . Remova o parafuso aterrado (**6**) conectado nas articulações superiores da porta esquerda com uma chave de fenda Phillips (+). Remova as articulações superiores das portas esquerda e direita (**7**).

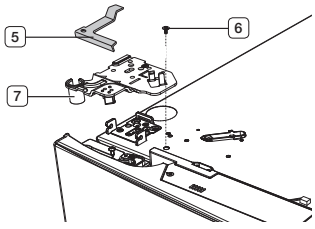

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 10 2012.7.10 10:14:28 AM

4. Suspenda a porta para removê-la.

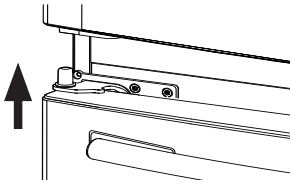

5. Remova o parafuso (**8**) conectado nas articulações inferiores das portas esquerda e direita com uma chave de fenda Phillips (+). Remova os dois parafusos sextavados (**9**) conectados nas articulações inferiores das portas esquerda e direita com uma chave Allen. Remova as articulações inferiores das portas esquerda e direita (**10**).

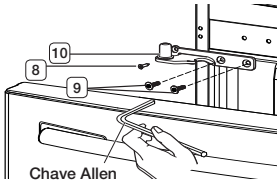

REINSTALAÇÃO DAS PORTAS DO REFRIGERADOR

Para reinstalar as portas da geladeira após mover o refrigerador até o local final, monte as partes na ordem inversa.

1. A linha de água deve ser totalmente inserida no centro do acoplador transparente para impedir o vazamento de água do dispenser.
2. Insira o retentor no pacote de instalação e verifique se ele prende a linha com firmeza.

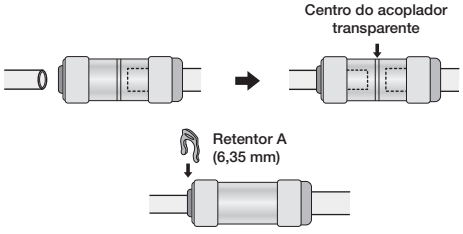

DESMONTAR A PORTA FLEXÍVEL

1. Retire a gaveta superior ao suspendê-la.

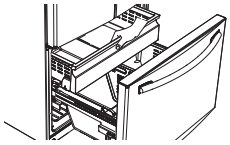

2. Retire o cesto inferior (**1**) ao suspendê-lo do sistema de trilhos.

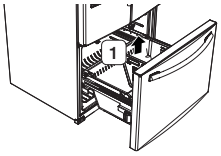

3. Pressione o gancho de fixação do sistema de trilhos.

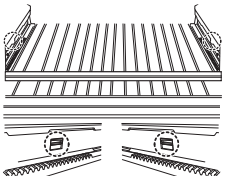

4. Após segurar e puxar a parte superior da porta do freezer, remova-a do sistema de trilhos.

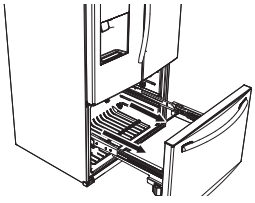

⚠ CUIDADO Certifique-se de não arranhar a extremidade do trilho deslizante devido ao contato com o piso.

DA68-02615C(⊠⊠⊠⊠⊠PT)-0.0.indd 11 2012.7.10 10:14:33 AM

CUIDADO Certifique-se de montar o cesto do freezer na posição correta ao remover/instalar a porta do freezer. Do contrário, a porta poderá não ser aberta ou fechada adequadamente.

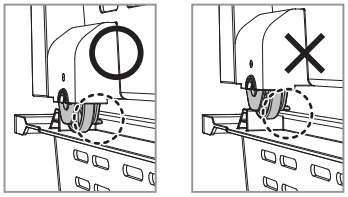

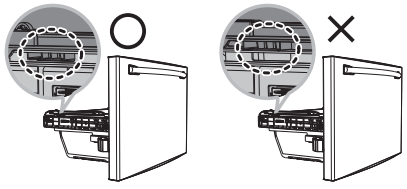

MONTAGEM DA GAVETA DO FREEZER

Para reinstalar a gaveta após mover o refrigerador até o local final, monte as partes na ordem inversa.

AJUSTE DO NÍVEL

Certifique-se de que o refrigerador está nivelado para que você possa fazer os ajustes finais. Use um nível para testar se o refrigerador está nivelado de um lado ao outro e da parte traseira até a parte dianteira. Se o refrigerador não estiver nivelado, não será possível deixar as portas perfeitamente alinhadas, o que poderá resultar em condensação de umidade e contas de energia mais caras. Veja abaixo um exemplo de como nivelar o refrigerador se o lado esquerdo estiver mais baixo do que o lado direito.

Como ajustar o nível

1. Abra a gaveta do freezer e remova o cesto inferior.
2. Insira uma chave de fenda plana (-) em uma ranhura na alavanca de controle esquerda e gire-a no sentido horário para nivelar o refrigerador (gire a alavanca no sentido horário para abaixar o refrigerador e no sentido anti-horário para levantá-lo).

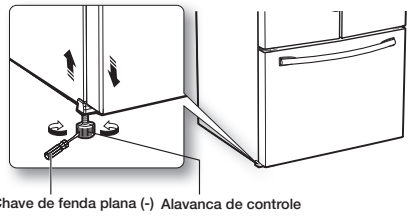

CUIDADO As alavancas de controle devem tocar o solo para evitar possíveis ferimentos ou danos à propriedade devido à inclinação.

Se o lado direito estiver mais baixo, desempenhe o mesmo procedimento, mas com a alavanca de controle direita.

É difícil remover a tampa dos pés frontais do refrigerador, por isso, não recomendamos que faça pequenos ajustes com a alavanca de controle. Em vez disso, consulte a página a seguir para obter informações sobre a melhor forma de fazer ajustes secundários nas portas.

PEQUENOS AJUSTES ENTRE AS PORTAS

Lembre-se: para que as portas estejam perfeitamente alinhadas, é necessário que o refrigerador esteja nivelado. Se precisar de ajuda, consulte a seção anterior sobre o nivelamento do refrigerador.

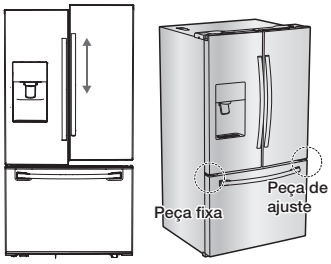

A porta esquerda é fixa. Para fazer pequenos ajustes entre as portas, ajuste apenas a porta direita.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 12 2012.7.10 10:14:42 AM

1. Puxe a gaveta do freezer para fora (**1**) e, em seguida, será possível visualizar a articulação inferior (**2**) .
2. Insira a chave Allen fornecida (**3**) no eixo (**4**) da articulação inferior.
3. Ajuste a altura girando a chave sextavada (**3**) no sentido horário (PARA BAIXO) ou anti-horário (PARA CIMA).

Ao girar a chave sextavada no sentido anti-horário ( ), a porta será movimentada para cima.

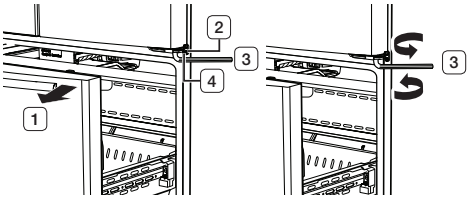

4. Após ajustar as portas, insira o retentor fornecido (**6**) usando um alicate (**5**) no espaço entre o ilhó de articulação (**7**) e a articulação inferior (**8**). A quantidade de retentores que deverão ser inseridos dependerá do espaço.

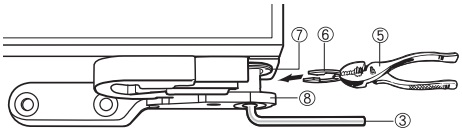

Dois retentores são fornecidos com o refrigerador.
A espessura de cada retentor é de 1,0 mm.

INSTALAÇÃO DA LINHA DO DISPENSER DE ÁGUA

Um dispenser de água com um filtro é um dos recursos úteis neste novo refrigerador. Para ajudar a promover a saúde, o filtro de água remove as partículas indesejadas da água. No entanto, ele não esteriliza ou destrói micro-organismos. Talvez seja necessário comprar um sistema de purificação de água para fazer isso.
Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, exige-se uma pressão de água de 138 a 862 kPa.
Em condições normais, um copo de 0.17 L pode ser cheio em 10 segundos.
Se o refrigerador for instalado em uma área com baixa pressão de água, será possível instalar uma bomba de propulsão para compensar a baixa pressão.

Depois de conectar a linha de água, certifique-se de que o tanque de armazenamento de água dentro do refrigerador está adequadamente cheio. Para fazê-lo, pressione a alavanca do dispenser de água até que a água corra pela saída de água.

Existem kits de instalação da linha de água disponíveis por um custo extra em seu revendedor. Recomendamos a utilização de um kit de instalação da linha de água que contenha um tubo de cobre e uma porca de compressão.

Conexão à linha de abastecimento de água

1. Primeiro, desative o abastecimento de água principal.

2. Localize a linha de água fria potável mais próxima e instale a fixação da tubulação e a válvula de desligamento.

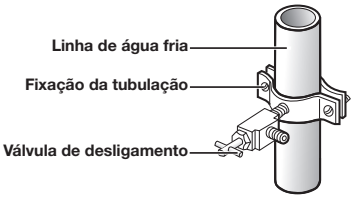

3. Conecte o kit de instalação da linha de água à válvula de desligamento.

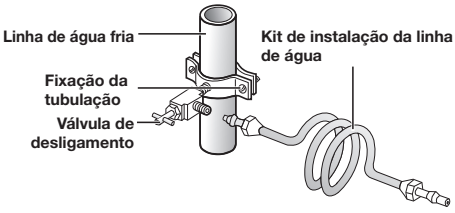

Conexão da linha de abastecimento de água ao refrigerador

Há vários itens que você precisa comprar para realizar esta conexão.
Você poderá encontrar esses itens vendidos como um kit em sua loja de ferragens local.

Uso de tubo de cobre	Uso de tubo de plástico
• Tubo de cobre • Porca de compressão (1 unidade) • Arruela (2 unidades)	• Tubo de plástico → Extremidade moldada (bulbo) • Porca de compressão (1 unidade)

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 13 2012.7.10 10:14:43 AM

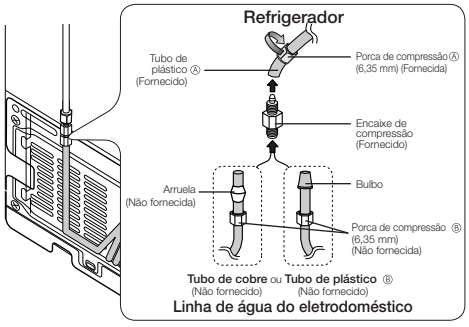
Refrigerador
Tubo de plástico Ⓐ (Fornecido)
Porca de compressão Ⓐ (6,35 mm) (Fornecida)
Encaixe de compressão (Fornecido)
Arruela (Não fornecida)
Bulbo
Porca de compressão Ⓑ (6,35 mm) (Não fornecida)
Tubo de cobre ou Tubo de plástico Ⓑ
(Não fornecido) (Não fornecido)
Linha de água do eletrodoméstico

1. Deslize a porca de compressão pelo tubo de plástico fornecido Ⓐ .
2. Aperte a porca de compressão Ⓐ no encaixe de compressão de 6,35 mm.

- Se você estiver usando um tubo de cobre, deslize a porca de compressão Ⓑ (não incluída) e a arruela (não incluída) no tubo de cobre (não incluído), conforme mostrado.
- Se você estiver usando um tubo de plástico Ⓑ, insira a extremidade moldada (bulbo) do tubo de plástico Ⓑ no encaixe de compressão. Não use sem a extremidade moldada (bulbo) do tubo de plástico Ⓑ .

3. Aperte a porca de compressão Ⓑ no encaixe de compressão. Não aperte a porca de compressão em excesso Ⓑ .
4. Acione o abastecimento de água e verifique se há vazamentos.

⚠ CUIDADO Conecte a linha de água somente a uma fonte de água potável. Se for necessário reparar ou desmontar a linha de água, corte 6,35 mm do tubo de plástico para se certificar de que obtém uma conexão firme e sem vazamentos.

CONCLUSÃO DA CONFIGURAÇÃO

Agora que o novo refrigerador está instalado no lugar, você está preparado para configurar e usufruir dos recursos e funções do eletrodoméstico. Ao concluir as etapas a seguir, o refrigerador deverá estar totalmente em funcionamento.

1. Certifique-se de que o refrigerador está em um local adequado, a uma distância razoável da parede. Consulte as instruções de instalação neste manual.
2. Assim que o refrigerador for conectado, certifique-se de que a luz interna acende quando as portas forem abertas.
3. Ajuste o controle de temperatura para a temperatura mais fria e aguarde uma hora. O freezer será parcialmente resfriado e o motor funcionará perfeitamente. Em seguida, reajuste a geladeira e o freezer para as temperaturas desejadas.
4. Após conectar o refrigerador na tomada, demorará algumas horas para que a temperatura adequada seja atingida. Você pode armazenar alimentos e bebidas no refrigerador depois que a temperatura estiver suficientemente fria.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 14 2012.7.10 10:14:44 AM

Operação do refrigerador French Door

USO DO PAINEL DE CONTROLE

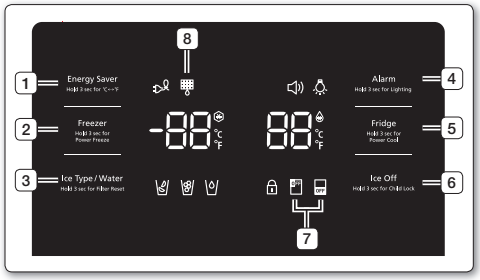

(1) Energy Saver (Economia de energia) **Hold 3 sec for °C↔°F (Mantenha pressionado por 3 segundos para °C ↔ °F)**	Tocar neste botão ativa e desativa o modo Energy Saver (Economia de energia). Ao ativar o modo Energy Saver (Economia de energia), o respectivo ícone será aceso. Desative o modo Energy Saver (Economia de energia) e o ícone será apagado. A função Energy Saver (Economia de energia) será acionada automaticamente quando o refrigerador estiver ligado à alimentação. Se aparecerem gotas de água ou condensação nas portas, desative o modo Energy Saver (Economia de energia). Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para alternar as unidades de temperatura entre °C e °F.
(2) Freezer **Hold 3 sec for Power Freeze (Mantenha pressionado por 3 segundos para aumentar a potência do freezer)**	Toque neste botão para ajustar a temperatura desejada do freezer. É possível ajustar a temperatura entre -8 °F e 5 °F (-23 °C e -15 °C). Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para congelar os produtos no freezer. Ele poderá ser útil se você precisar congelar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura no freezer aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta).
(3) Ice Type/Water (Tipo de gelo/Água) **Hold 3 sec for Filter Reset (Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro)**	Toque neste botão para selecionar a função de gelo ou água. Você pode selecionar água ou os tipos de gelo (gelo em cubo/gelo picado). Cada vez que este botão for pressionado, os modos de gelo serão alternados entre gelo em cubo e gelo picado e seus respectivos ícones serão acesos, indicando sua seleção. Depois de substituir o filtro de água, toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para reajustar o indicador do prazo de validade do filtro de água.
(4) Alarm (Alarme) **Hold 3 sec for Lighting (Mantenha pressionado por 3 segundos para iluminação)**	Para ativar e desativar o alarme de porta aberta. Se o alarme de porta estiver definido como On (Ativado), um alarme tocará se alguma das portas do refrigerador ficar aberta por mais de três minutos. O bipe será interrompido quando a porta for fechada. A função do alarme de porta vem predefinida de fábrica como On (Ativado). É possível desativá-la ao tocar e, em seguida, soltar este botão. É possível ativá-la novamente da mesma forma. O ícone acenderá quando a função for acionada. Se você tocar no botão Alarm/Lighting (Alarme/Iluminação) e mantê-lo pressionado por 3 segundos, a lâmpada de LED do dispenser permanecerá acesa.
(5) Fridge (Geladeira) **Hold 3 sec for Power Cool (Mantenha pressionado por 3 segundos para aumentar a potência de resfriamento)**	Toque neste botão para ajustar a temperatura desejada da geladeira. É possível ajustar a temperatura entre 34 °F e 44 °F (7 °C e 1 °C). Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para resfriar os produtos na geladeira. Ele poderá ser útil se você precisar resfriar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura na geladeira aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta).
(6) Ice Off (Gelo desligado) **Hold 3 sec for Child Lock (Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças)**	Caso não queira fabricar mais gelo, toque no botão Ice Off (Gelo desligado). Tocar neste botão e mantê-lo pressionado por 3 segundos aciona o Child Lock (Bloqueio para as crianças), que bloqueia o painel do visor e os botões do dispenser, para que eles não possam ser usados. O ícone Child Lock (Bloqueio para as crianças) acende para indicar que você ativou essa função. Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para desativá-la.
(7) Ice Off (Gelo desligado) (RF263T**) (RF263B/N**)	Caso não queira fabricar mais gelo, toque no botão Ice Off (Gelo desligado). O ícone acenderá e o mecanismo de fabricação de gelo irá parar de fazer gelo. **Recomendamos que você pare de fabricar gelo se:** **- Houver gelo suficiente no balde de gelo.** **- Você quiser economizar água e energia.** **- A água não estiver sendo fornecida ao refrigerador.** **Se a função do mecanismo de fabricação de gelo estiver acionada e a linha de água não estiver conectada, haverá um ruído da válvula de água na parte traseira da unidade; nesse caso, pressione o botão Ice Off (Hold 3 sec for Child Lock) (Gelo desligado – Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças) por menos de 3 segundos até que a luz do indicador de Ice Off (Gelo desligado) (OFF OFF) se acenda.**

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 15 2012.7.10 10:14:44 AM

(8) Filtro	**Uso do filtro de água** A luz deste ícone acenderá quando for necessário substituir o filtro. Após o uso de cerca de 1135 litros de água, a luz do ícone do filtro acenderá (cerca de 6 meses). Após a instalação do novo filtro de água, reajuste o indicador do filtro tocando no botão Alarm – Hold 3 sec for Filter Reset (Alarme – Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro). • Se a água não estiver sendo fornecida ou estiver sendo fornecida lentamente, você terá de trocar o filtro de água porque ele está entupido. • Algumas regiões têm grandes quantidades de cal na água, o que faz com que o filtro de água entupa com mais rapidez.

TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

ADVERTÊNCIA Para reduzir o risco de danos à propriedade causados pela água, NÃO use marcas genéricas de filtros de água em seu refrigerador SAMSUNG.
USE SOMENTE FILTROS DE ÁGUA DA MARCA SAMSUNG. A SAMSUNG não será legalmente responsável por danos, incluindo, mas não limitados a danos à propriedade, causados por vazamentos de água devido ao uso de um filtro de água genérico. Os refrigeradores SAMSUNG são projetados para funcionar SOMENTE COM FILTROS DE ÁGUA SAMSUNG.

A lâmpada do filtro fica vermelha para permitir que você saiba quando está na hora de trocar o cartucho do filtro de água. Para que você tenha tempo para adquirir um novo filtro, a luz vermelha acende antes que a capacidade do filtro atual seja esgotada. Trocar o filtro no prazo faz com que a água seja mais fresca e mais limpa no refrigerador.

(Vermelho)

O aparelho destina-se ao uso de água que atenda os requisitos da portaria 2914 do Ministério da Saúde.
A temperatura da água no funcionamento deste sistema de filtros é de 1ºC ~ 38ºC.
A vida útil do elemento filtrante é de 1136 L.
Os ensaios foram realizados conforme norma NBR14908.

Requisitos elétricos : 127 V, 60 Hz

Items	HAF-CIN/XME
Retenção de Partículas	P-III (≥ 5 a < 15µm)
Redução de Cloro Livre	CI ≥ 75%
Eficiência bacteriológica	Não Aplicável
Vida útil do filtro	1136 litros
Temperatura de utilização	mínimo 1 °C / máximo 38 °C
Volume a ser descartado antes dos ensaios ou primeiro uso	19 litros
Volume Interno do aparelho para ensaio de extraíveis	850 ml
Volume de referência para ensaio de particulado	1136 litros
Vazão declarada	113,6 l/h
Pressão Mínima Declarada	1,3 kgf/cm ^{2}
Pressão Máxima Declarada	5,3 kgf/cm ^{2}

1. Desligue o abastecimento de água. Em seguida, gire o filtro de água (**1**) cerca de 1/4 de volta, no sentido anti-horário.
2. Puxe o filtro de água (**1**) do compartimento do filtro (**2**).

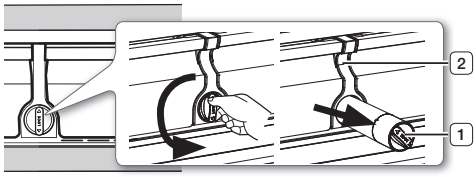

• Para substituir o filtro de água com mais facilidade, desligue a válvula de abastecimento de água.

• Às vezes, é difícil desmontar o filtro de água porque as impurezas na água podem fazer com que ele apresente aderência. Se você estiver com dificuldade, segure o filtro de água com firmeza e puxe-o com força.

• Ao puxar o filtro de água, pouca quantidade de água pode vazar da abertura. Isso é normal. Para minimizar os vazamentos de água, mantenha o cartucho do filtro na horizontal ao puxá-lo.

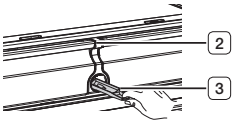

• Para impedir o transbordamento, esvazie a bandeja do filtro de água (**3**) e seque ao redor do compartimento do filtro (**2**).

3. Insira o novo filtro no compartimento do filtro (**4**).
4. Empurre o filtro e, em seguida, gire-o no sentido horário até travar.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 16 2012.7.10 10:14:45 AM

- Se você tiver dificuldade ao inserir o filtro de água devido à alta pressão da água, desligue a válvula de abastecimento de água.
- O símbolo de cadeado deve estar alinhado com a linha indicadora.

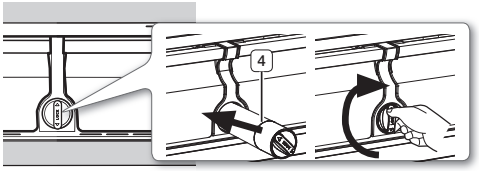

5. Pressione o botão **"Ice Type/Water Hold 3 sec for Filter Reset"** (Tipo de gelo/Água – Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro) ((Reajuste do filtro)) por cerca de 3 segundos para reajustar o filtro de água. A luz do indicador ( ) muda de vermelho para apagada.

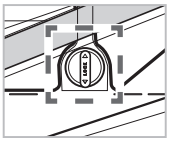

6. Se você tiver desligado o abastecimento de água, ligue-o novamente.

Para obter um filtro de água substituto, você pode visitar o centro de bricolagem local ou entrar em contato com o distribuidor de peças da Samsung. Certifique-se de que o filtro de água substituto tenha o logotipo SAMSUNG na caixa e no filtro de água.
Link: http://www.samsungparts.com

Remoção dos resíduos dentro da linha de abastecimento de água após a instalação do filtro de água

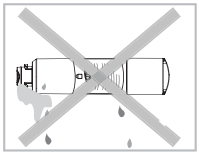

1. Ligue o abastecimento de água principal e forneça água a partir da linha de abastecimento de água.
2. Deixe a água do dispenser correr até sair limpa (cerca de 6 a 7 minutos). Isso limpará o sistema de abastecimento de água e removerá o ar das linhas.
3. Uma lavagem extra talvez seja necessária em alguns eletrodomésticos.
4. Abra a porta do refrigerador e certifique-se de que não há vazamentos de água do filtro de água.

Certifique-se de lavar o dispenser por completo. Do contrário, a água poderá pingar do dispenser.
Isso significa que ainda há ar na linha.

Osmose reversa para abastecimento de água IMPORTANTE:

A pressão do abastecimento de água que sai de um sistema de osmose reversa e chega à válvula de entrada de água do refrigerador deve ser entre 241 e 827 kPa.
Se um sistema de filtragem de água de osmose reversa estiver conectado ao seu abastecimento de água fria, a pressão da água para o sistema de osmose reversa precisa ser no mínimo de 276 a 414 kPa. Se a pressão da água para o sistema de osmose reversa for de menos de 276 a 414 kPa:

- Verifique se o filtro de sedimentos no sistema de osmose reversa está bloqueado. Substitua o filtro, se necessário.
- Permita que o tanque de armazenamento no sistema de osmose reversa se encha novamente após uso intenso.
- Se o refrigerador tiver um filtro de água, ele poderá reduzir ainda mais a pressão da água quando for usado em conjunto com um sistema de osmose reversa. Remova o filtro de água.

Se tiver dúvidas sobre a pressão da água, entre em contato com um encanador licenciado e qualificado.

CONTROLE DA TEMPERATURA

Temperatura básica dos compartimentos do freezer e da geladeira

A temperatura básica e as temperaturas recomendadas dos compartimentos do freezer e da geladeira são 0 °F e 37 °F (-18 °C e 3 °C), respectivamente. Se a temperatura dos compartimentos do freezer e da geladeira forem muito altas ou baixas, ajuste-a manualmente.

Controle da temperatura do freezer

Temperatura recomendada (Freezer): 0 °F (ou -18 °C)

A temperatura do freezer pode ser ajustada entre -8 °F e 5 °F (-23 °C e -15 °C) para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 17 2012.7.10 10:14:46 AM

botão Freezer várias vezes até que a temperatura desejada seja mostrada no visor de temperatura. A temperatura será alterada em 1 °F (1 °C) cada vez que o botão for pressionado. Veja abaixo.
Fahrenheit: 0 °F ➔ -1 °F ➔ -2 °F ➔ -3 °F ➔ -4 °F ➔ -5 °F ➔ -6 °F ➔ -7 °F ➔ -8 °F ➔ 5 °F ➔ 4 °F ➔ 3 °F ➔ 2 °F ➔ 1 °F ➔ 0 °F.
Celsius: -18 °C ➔ -19 °C ➔ -20 °C ➔ -21 °C ➔ -22 °C ➔ -23 °C ➔ -15 °C ➔ -16 °C ➔ -17 °C ➔ -18 °C.
Lembre-se de que alimentos como sorvete podem derreter a 4 °F (-15,5 °C). O visor de temperatura se moverá sequencialmente de -8 °F para 5 °F (-23 °C para -15 °C).

Controle da temperatura da geladeira

A temperatura da geladeira pode ser ajustada entre 34 °F e 44 °F (7 °C e 1 °C) para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Fridge (Geladeira) várias vezes até que a temperatura desejada seja mostrada no visor de temperatura. A temperatura será alterada em 1 °F (1 °C) cada vez que o botão for pressionado. Veja abaixo.
Fahrenheit: 37 °F ➔ 36 °F ➔ 35 °F ➔ 34 °F ➔ 44 °F ➔ 43 °F ➔ 42 °F ➔ 41 °F ➔ 40 °F ➔ 39 °F ➔ 38 °F ➔ 37 °F.
Celsius: 3 °C ➔ 2 °C ➔ 1 °C ➔ 7 °C ➔ 6 °C ➔ 5 °C ➔ 4 °C ➔ 3 °C.
O processo do controle da temperatura para a geladeira funciona exatamente da mesma forma que o processo do freezer.

Pressione o botão Fridge (Geladeira) para ajustar a temperatura desejada. Após alguns segundos, a geladeira começará a ser ajustada para a temperatura definida recentemente. Isso será exibido no visor digital.

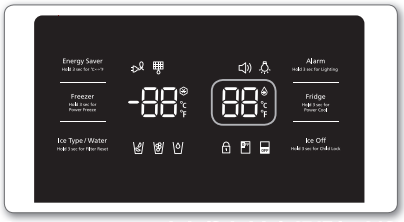

Temperatura recomendada (Geladeira): 37 °F (ou 3 °C)

- A temperatura do freezer, da geladeira ou da área de Cool Select Pantry poderá aumentar quando as portas forem abertas com muita frequência ou se uma grande quantidade de alimentos mornos ou quentes for colocada no refrigerador.
- Isso poderá fazer com que o visor digital pisque. Assim que a temperatura do freezer e da geladeira voltar aos valores normais ajustados, o visor irá parar de piscar.
- Do contrário, talvez seja necessário "reajustar" o refrigerador. Tente desconectar o eletrodoméstico, aguarde 10 minutos e, em seguida, conecte novamente o cabo de força.
- Se houver um erro de comunicação entre o visor e o controlador principal, a luz do visor conversível poderá piscar. Se a luz continuar a piscar por um longo período, entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.

USO DO DISPENSER DE ÁGUA FRIA

Pressione o botão de tipo de gelo adequado para selecionar o que será fornecido.

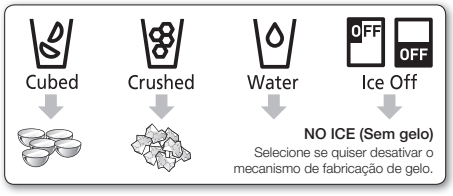

Uso do dispenser de gelo



Posicione um copo sob o dispenser de gelo e empurre-o levemente contra a alavanca do dispenser. Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispenser para impedir que o gelo pule.

CUIDADO Aguarde 2 segundos antes de remover o copo abaixo do dispenser para impedir derramamentos.
Se a porta do refrigerador for aberta, o dispenser não irá funcionar.

CUIDADO Quando Cubed Ice (Gelo em cubo) for selecionado após usar o modo Crushed Ice (Gelo picado), uma pequena quantidade de gelo picado residual pode ser produzida.

CUIDADO Não puxe a alavanca para fora. Isso pode danificar ou quebrar a mola da alavanca.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 18 2012.7.10 10:14:47 AM

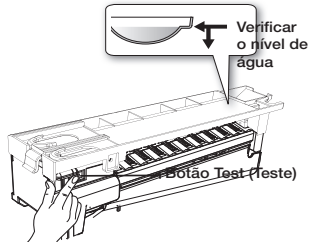

- Para limpar o compartimento/balde de gelo, lave-o com detergente neutro, enxágue bem e seque-o por completo. Não use produtos de limpeza fortes ou abrasivos, ou solventes.
- Quando selecionar Cubed Ice (Gelo em cubo) após usar o modo Crushed Ice (Gelo picado), uma pequena quantidade de gelo picado residual pode ser produzida.
- Os cubos de gelo produzidos pelo processo rápido de fabricação de gelo serão brancos, o que indica que eles foram produzidos normalmente.
- Como o mecanismo de fabricação de gelo no compartimento da geladeira produz cubos de gelo ainda mais rápido, coloque os cubos de gelo do compartimento de gelo da geladeira para o compartimento de gelo do freezer se precisar de mais cubos de gelo. (apenas para RF263TE***)
- Caso o gelo não saia, retire o balde de gelo e pressione o botão Test (Teste) localizado à direita do mecanismo de fabricação de gelo.
- Não pressione o botão Test (Teste) várias vezes quando a bandeja estiver cheia de gelo ou água. Poderá ocorrer um vazamento de água ou obstrução de gelo.
- Uso normal
  Para encher o balde de gelo até a capacidade máxima após a instalação, siga estas etapas: Poderá ocorrer um vazamento de água ou obstrução de gelo.

1. Permita que o refrigerador opere e esfrie durante 24 horas (ou 1 dia completo).
- Aguardar 24 horas permitirá que o mecanismo de fabricação de gelo resfrie adequadamente.

2. Retire 4 a 6 cubos de gelo no copo.

3. Depois de 8 e, em seguida, de 16 horas, encha um copo com gelo.

- Quando pressionar o botão Test (Teste), o refrigerador emitirá um aviso sonoro (ding-dong). Quando o aviso sonoro for emitido, solte o botão Test (Teste).
- O aviso sonoro é emitido mais uma vez automaticamente para indicar que o mecanismo de fabricação de gelo está funcionando adequadamente.

CUIDADO Caso deseje remover os cubos de gelo sem usar o balde de gelo, desligue o mecanismo de fabricação de gelo (no entanto, remova a tampa frontal do mecanismo de fabricação de gelo). Os cubos de gelo no mecanismo de fabricação de gelo podem cair sobre a gaveta.

CUIDADO Não coloque alimentos no balde de gelo. Se você armazenar alimentos no balde de gelo, eles poderão obstruir o mecanismo de fabricação de gelo durante a abertura/fechamento da porta, danificando-o.

CUIDADO Observe que os cubos de gelo no balde de gelo podem cair sobre a gaveta durante a remoção do balde de gelo da gaveta. Nesse caso, certifique-se de retirar os cubos de gelo que caíram sobre a gaveta.

CUIDADO Se uma falha de energia ocorrer, os cubos de gelo podem derreter e depois congelar juntos quando a energia retornar, fazendo com que o dispenser pare de funcionar.

Para evitar que esse problema ocorra, após uma falha de energia, retire o balde de gelo e descarte o gelo ou a água residual.

Se você usar todo gelo de uma só vez, deverá repetir as etapas 2 e 3 na página anterior.
No entanto, aguarde apenas 8 horas antes de retirar os primeiros 4 a 6 cubos de gelo. Isso reabastecerá os cubos de gelo e assegurará a máxima produção de gelo.

Uso da função Ice Off (Gelo desligado)

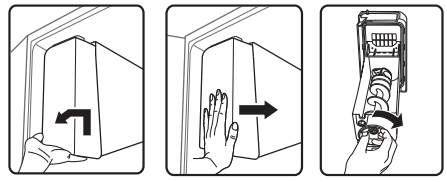

Ao selecionar o modo Ice Off (Gelo desligado), remova todos os cubos de gelo do balde. Se você não estiver usando o dispenser de gelo, os cubos de gelo poderão se acumular.

Remova o balde na direção apontada pela seta. Jogue fora os cubos de gelo ou o gelo acumulado. Empurre a parte inferior do balde até ouvir um clique. Quando o balde não encaixar, gire a hélice 90 graus e tente novamente.

CUIDADO Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador. O abastecimiento de água a este refrigerador deve ser instalado/conectado somente por uma pessoa devidamente qualificada. Conecte-o apenas a um abastecimento de água potável.

Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, exige-se uma pressão de água de 138 a 862 kPa.
Se você for de férias longas ou viajar a negócios e não usar os dispensers de água ou gelo por um longo período:

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 19 2012.7.10 10:14:49 AM

- Feche a válvula de água. Do contrário, poderá ocorrer um vazamento de água.
- Remova todos os alimentos.
- Desconecte o refrigerador da tomada.
- Remova o excesso de umidade da parte interna e deixe as portas abertas. Do contrário, odores e bolores poderão se formar. Não coloque os dedos, mãos ou objetos inadequados no anteparo ou no balde do mecanismo de fabricação de gelo.
- Isso poderá resultar em ferimentos ou danos ao material. Nunca coloque o dedo ou objetos na abertura do dispenser.
- Isso poderá causar ferimentos. Não tente desmontar o mecanismo de fabricação de gelo. Não lave ou pulverize água no balde de gelo enquanto ele estiver dentro do refrigerador. Remova-o para limpá-lo.

CUIDADO Quando inserir a bandeja do mecanismo de fabricação de gelo, certifique-se de que a bandeja está bem centralizada com a entrada Do contrário, a bandeja pode emperrar.

Fenômeno de turvação de água

Toda a água fornecida ao refrigerador flui por meio do núcleo do filtro que é um filtro de água alcalina. No processo de filtragem, a pressão da água que flui para fora do filtro aumenta, e a água se torna saturada com oxigênio e nitrogênio. Quando essa água fluir pelo ar, a pressão irá cair e o oxigênio e o nitrogênio se tornarão supersaturados, de forma que se transformem em bolhas de gás. A água poderá temporariamente ter uma aparência opaca ou turva devido às bolhas de oxigênio. Depois de alguns segundos, a água parecerá clara.

Aguarde 1 segundo antes de remover o copo após o fornecimento de água para impedir derramamentos. Não puxe a alavanca do dispenser para fora depois de retirar o gelo ou a água. Ela retorna automaticamente. O gelo é fabricado em cubos. Ao selecionar "Crushed" (Picado), o mecanismo de fabricação de gelo tritura os cubos de gelo em gelo picado.

PEÇAS E RECURSOS

Use esta página para se familiarizar com as peças e recursos do refrigerador.

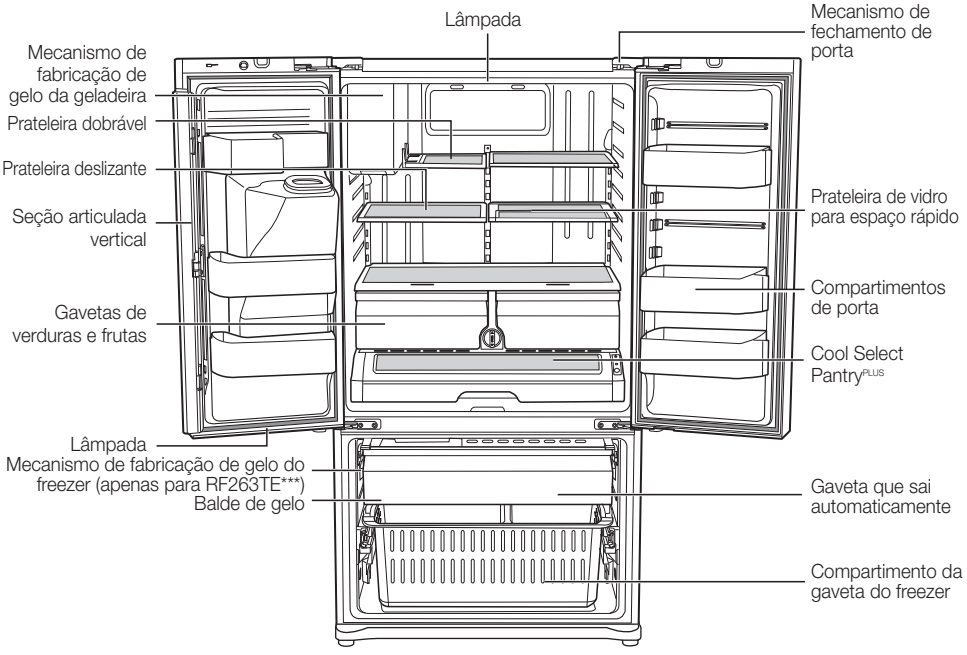
Lâmpada
Mecanismo de fechamento de porta
Mecanismo de fabricação de gelo da geladeira
Prateleira dobrável
Prateleira deslizante
Seção articulada vertical
Prateleira de vidro para espaço rápido
Compartimentos de porta
Gavetas de verduras e frutas
Cool Select Pantry PLUS
Lâmpada
Mecanismo de fabricação de gelo do freezer (apenas para RF263TE***)
Balde de gelo
Gaveta que sai automaticamente
Compartimento da gaveta do freezer

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 20 2012.7.10 10:14:49 AM

Ao fechar a porta, certifique-se de que a seção articulada vertical está na posição correta para impedir que a outra porta seja arranhada. .
Se a seção articulada vertical estiver invertida, coloque-a de volta na posição correta e feche a porta.
Às vezes, poderá haver o acúmulo de umidade na seção articulada vertical.
O puxador da porta poderá se soltar ao longo do tempo. Se isso ocorrer, aperte os parafusos encontrados na parte interna da porta.
Se uma porta for fechada com muita força, a outra porta poderá ser aberta.

Quando a porta é aberta, a chave de intertravamento desliga automaticamente o motor de hélice no mecanismo de fabricação de gelo por razões de segurança.

Quando a lâmpada de LED interna ou externa queimar, entre em contato com o agente de manutenção.

USO DO RECURSO COOL SELECT PANTRY™

O Cool Select Pantry™ é uma gaveta de largura total com controle de temperatura ajustável. Essa despensa pode ser usada para bandejas grandes de festa, itens delicados, pizza, bebidas e produtos diversos.
Há um controle de temperatura que pode ajustar a quantidade de ar frio permitido na despensa.
O controle está localizado à direita da despensa.

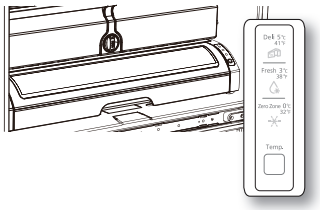

- A despensa tem três modos: Fresh (Frescos), Zero Zone (Área zero) e Deli (Delicados). O modo Fresh (Frescos) é o padrão. Pressione o botão Temp (Temperatura) repetidamente até que o modo desejado seja aceso. Após selecionar um modo, a temperatura será alterada de acordo com o modo selecionado.
- A temperatura da despensa poderá ser alterada dependendo do número de itens no interior, de onde eles estão localizados, da temperatura ambiente e da frequência com que a porta é aberta.

Botão de seleção da despensa

1. Quando "Deli" (Delicados) for selecionado, a temperatura da despensa será mantida em cerca de 41 °F (5 °C). Esse recurso ajuda a manter os alimentos frescos durante mais tempo.
2. Quando "Fresh" (Frescos) for selecionado, a temperatura da despensa será mantida em cerca de 38 °F (3 °C). Esse recurso ajuda a manter os alimentos frescos durante mais tempo.

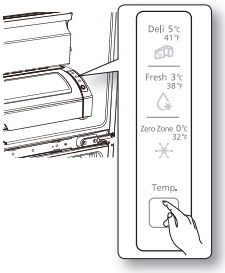

3. Quando "Zero Zone" (Área zero) for selecionado, a temperatura da despensa será mantida em cerca de 32 °F (0 °C). Esse recurso também ajuda a manter carnes e peixes frescos durante mais tempo.
   A tabela abaixo indica os modos da despensa e os tipos de alimentos que podem ser armazenados com segurança em cada modo.

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 21 2012.7.10 10:14:49 AM

Deli (Delicados)	Fresh (Frescos)	Zero Zone (Área zero)
• abacaxi	• pepino	• bife
• limão	• maçã	• queijo
• abacate	• laranja	• frios
• batata	• uva	• bacon
	• abobrinha	• salsicha
	• milho	

Frutas e verduras poderão estragar quando o modo "Zero Zone" (Área zero) for selecionado.

Não armazene alface ou outros produtos folhosos nessa despensa.

CUIDADO Não armazene garrafas de vidro nessa despensa. Se elas congelarem, poderão quebrar e provocar ferimentos.

CUIDADO Caso uma tigela com água destampada seja colocada na despensa, pode se formar condensação nas áreas ao redor.

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO REFRIGERADOR

1. Compartimentos de porta e de laticínio

• Compartimentos de porta (1)

Para remover - Basta levantar o compartimento e puxar em linha reta. **Para recolocar** - Deslize-o acima do local desejado e empurre para baixo até parar.

• Compartimentos de porta (2)

Para remover - Retire o lado direito do compartimento ao levantá-lo obliquamente pela guia e, em seguida, retire o lado esquerdo, puxando-o da porta.

Para recolocar - Deslize-o até o local original e empurre para baixo até encaixar.

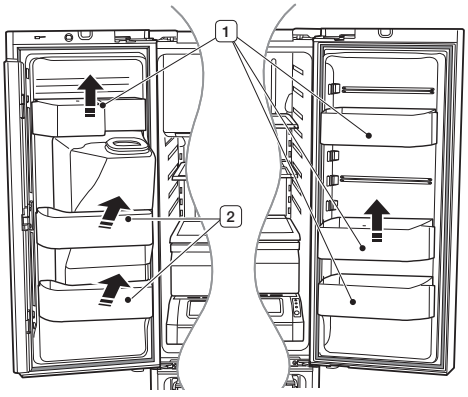

Se os compartimentos de porta não forem instalados com firmeza, poderão ocorrer ferimentos.

Não permita que as crianças brinquem com os compartimentos. Os cantos afiados dos compartimentos poderão provocar ferimentos.

CUIDADO Não ajuste um compartimento cheio de alimentos. Remova os alimentos antes. Método de remoção de poeira - Remova o anteparo e lave com água.

2. Prateleiras de vidro temperado

Para remover - Incline a parte dianteira da prateleira na direção apresentada (**1**) e suspenda-a verticalmente (**2**). Puxe a prateleira para fora.
Para recolocar - Incline a parte dianteira da prateleira e direcione os ganchos da prateleira nas ranhuras em uma altura desejada. Em seguida, abaixe a parte dianteira da prateleira para que os ganchos possam assentar nas ranhuras.

CUIDADO As prateleiras de vidro temperado são pesadas. Tome um cuidado especial ao removê-las.

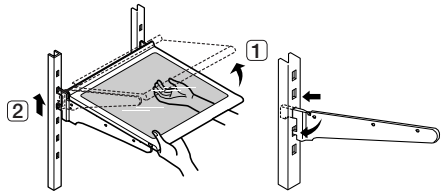

3. Gavetas de verduras e frutas

Para remover - Puxe a gaveta para fora em toda sua extensão. Incline a parte dianteira da gaveta e puxe para fora em linha reta.
Para recolocar - Insira a gaveta nos trilhos da estrutura e empurre de volta para o lugar.

CUIDADO As gavetas devem ser removidas antes que seja possível levantar a prateleira de vidro sobre elas.

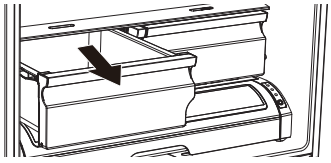

4. Cool Select Pantry

Para remover a Cool Select Pantry - Puxe a despensa para fora em toda sua extensão. Incline a parte dianteira da despensa e puxe para fora em linha reta.

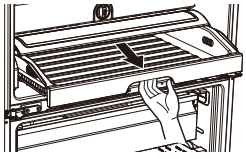

DA68-02615C(XXXXXPT)-0.0.indd 22 2012.7.10 10:14:59 AM

Para recolocar a Cool Select Pantry - Empurre os trilhos para a parte traseira do refrigerador. Posicione a gaveta nos trilhos e deslize a despensa novamente até seu lugar.
Para remover a divisória - Puxe a despensa totalmente para fora em toda sua extensão e suspenda a parte dianteira da divisória para soltá-la da parede traseira da despensa. Em seguida, suspenda a despensa.
Para recolocar a divisória - Enganche a parte traseira da divisória sobre a parede traseira da despensa e empurre a divisória para baixo.

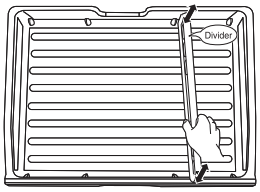

Uso das portas

Certifique-se de que as portas estão totalmente fechadas e vedadas com segurança.
Quando a porta do refrigerador estiver parcialmente aberta, será fechada automaticamente. No entanto, a porta permanecerá aberta quando estiver além do intervalo de fechamento automático e precisará ser fechada manualmente.

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO REFRIGERADOR

1. BALDE DE GELO

Para remover - Suspenda o balde de gelo (**1**).
Para recolocar - Coloque o balde de gelo na gaveta com extensão extra (**2**).

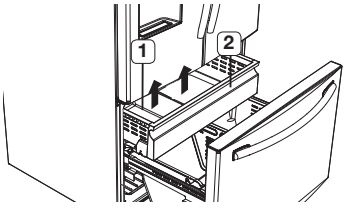

2. Gaveta com extensão extra

Para remover - Puxe a gaveta para fora em toda sua extensão. Incline a parte traseira da gaveta e suspenda em linha reta para retirá-la.
Para recolocar - Coloque a gaveta nos trilhos (**4**) ao incliná-la. Abaixe a gaveta no lugar até que esteja na horizontal e deslize a gaveta (**3**) para dentro.

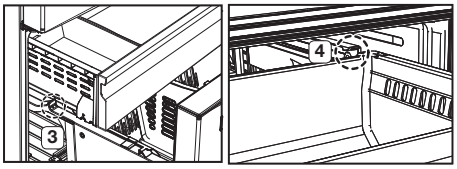

3. Gaveta do freezer

Para remover a gaveta do freezer - Puxe a gaveta do freezer totalmente para fora. Incline a parte traseira do compartimento e suspenda-o para remover.
Para recolocar a gaveta do freezer - Posicione o compartimento no conjunto de trilhos.

CUIDADO Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta.
- Isso poderá causar morte por sufocamento devido ao aprisionamento ou ferimentos.

Não se sente na porta do freezer.
- A porta poderá quebrar e provocar ferimentos.

Para impedir que crianças fiquem presas no eletrodoméstico, é necessário reinstalar a divisória usando os parafusos fornecidos, após a limpeza ou outras ações, caso a divisória tenha sido removida da gaveta.

CUIDADO Não remova a divisória.

ADVERTÊNCIA Se uma criança ficar presa do lado de dentro, ela poderá se ferir ou sufocar até a morte.

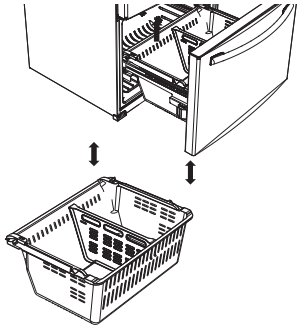

DA68-02615C(□□□□□PT)-0.0.indd 23 2012.7.10 10:15:2 AM

LIMPEZA DO REFRIGERADOR

A conservação do refrigerador Samsung French Door prolonga a vida útil do eletrodoméstico e ajuda a mantê-lo livre de odores e germes.
Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada de parede.

- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Limpeza da parte interna

Limpe as paredes e acessórios internos com um detergente neutro e, em seguida, limpe-os com um pano macio seco. Visando a uma limpeza mais abrangente, é possível remover as gavetas e prateleiras. Contudo, certifique-se de secar as gavetas e as prateleiras antes de colocá-las de volta no lugar.

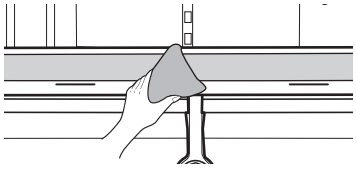

Limpeza da parte externa

Limpe o painel de controle e o visor digital com um pano macio limpo e úmido. Não pulverize água diretamente na superfície do refrigerador. As portas, os puxadores e as superfícies do gabinete devem ser limpos com um detergente neutro e, em seguida, limpos com um pano macio seco. Para conservar a aparência do eletrodoméstico, a parte externa deve receber polimento uma ou duas vezes por ano.

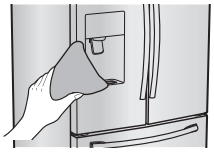

CUIDADO Não pulverize água diretamente no refrigerador. Use um pano limpo e úmido para limpá-lo.

CUIDADO Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente nele.
Não use benzina, solvente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.
- Isso poderá causar descoloração, deformação, danos, choque elétrico ou incêndio.

Não pulverize gás inflamável próximo ao refrigerador.
- Há risco de explosão ou incêndio.

CUIDADO As letras impressas no visor poderão ser apagadas se um produto de limpeza para aço inoxidável for aplicado diretamente nessa área.

Limpeza do dispenser de gelo/água

Limpe o dispenser de gelo/água com um pano macio limpo.

CUIDADO Ao usar a seleção de gelo picado no dispenser, alguns fragmentos de gelo podem começar a se acumular no anteparo de gelo. Para evitar que esse resíduo de gelo descongele e escorra do anteparo, você deve retirá-lo quando perceber que há acúmulo no anteparo de gelo.

Se as vedações de borracha estiverem sujas, as portas poderão não fechar adequadamente e o refrigerador não funcionará de maneira eficiente. Mantenha as vedações das portas livres de poeira ou manchas ao limpar as portas com detergente neutro e pano úmido. Seque com um pano macio limpo.

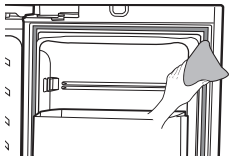

CUIDADO Não limpe o refrigerador com benzina, solvente ou detergente para carro devido ao risco de incêndio.

Limpeza da parte traseira do refrigerador

Para manter os cabos e as peças expostas livres do acúmulo de poeira e sujeira.
Use um aspirador de pó para limpar a parte traseira do eletrodoméstico uma ou duas vezes por ano.

CUIDADO Não retire a tampa traseira (**1**). Isso pode causar um choque elétrico.

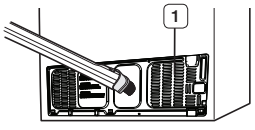

DA68-02615C(☒☒☒☒☒PT)-0.0.indd 24 2012.7.10 10:15:11 AM

Conectando à linha de suprimento de água

1. Primeiro, feche a linha principal de suprimento de água.
2. Localize a linha de água fria potável mais próxima.
3. Siga as Instruções de Instalação de Linha de Água no kit de instalação.

CUIDADO

A linha de água deverá ser conectada ao cano de água fria. Se for conectada ao cano de água quente, poderá fazer com que o purificador funcione mal.

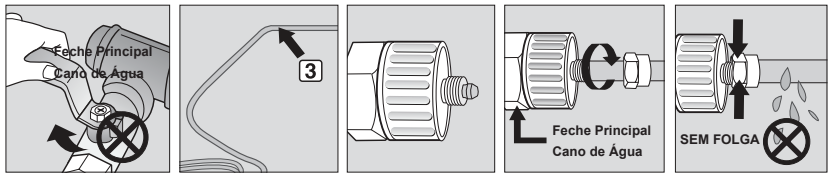

4. Após conectar o suprimento de água ao filtro de água, religue seu suprimento principal de água e dispense cerca de 3L para limpar e escorvar o filtro de água.

Conectando a linha de água à geladeira

1. Remova a tampa da linha de água na unidade e insira a porca de compressão na linha de água na unidade após desmontá-la da linha de água fornecida.
2. Conecte tanto a linha de água da unidade quanto a linha de água no kit.
3. Aperte a porca de compressão no encaixe de compressão. Não deve haver folgas entre (A, B e C)
4. Ligue a água e verifique se há vazamento.

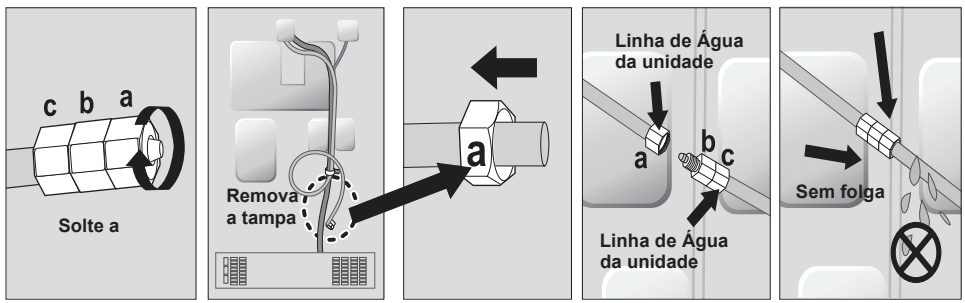

Conecte a linha de água somente a uma fonte de água potável.
Se precisar consertar ou desmontar a linha de água, corte 6,5mm da tubulação de plástico para certificar-se de obter uma conexão precisa e sem vazamento.

UIDADO

Antes de ser usada, deve-se examinar estes lugares quanto a vazamento.

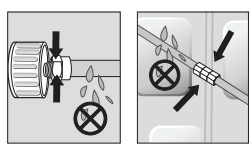

- A Garantia da Samsung não cobre INSTALAÇÃO DE LINHA DE ÁGUA.
- Será feita à custa do cliente, a menos que o preço de varejo inclua o custo de instalação.
- Favor contatar um Encanador ou Instalador Autorizado para a instalação, caso necessário.
- Se ocorrer vazamento de Água devido a instalação inadequada, Favor contatar o instalador.

Solução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O refrigerador não funciona de jeito nenhum ou não resfria o suficiente.	• Verifique se a tomada está conectada adequadamente. • Verifique se a temperatura ajustada no visor digital é superior à temperatura interna do freezer ou da geladeira. Caso seja, ajuste uma temperatura mais fria para o refrigerador. • O refrigerador está localizado sob a luz direta do sol ou próximo a uma fonte de calor? • A parte traseira do refrigerador está muito próxima da parede, impedindo a ventilação adequada?
Os alimentos na geladeira estão congelados.	• Verifique se a temperatura ajustada no visor digital está muito baixa. • Tente configurar a geladeira para uma temperatura mais alta. • A temperatura no local está muito baixa? Ajuste uma temperatura mais alta para a geladeira. • Você armazenou os alimentos que têm um alto teor de água na parte mais fria da geladeira? Tente mover esses itens para outras prateleiras na geladeira em vez de mantê-los nas áreas ou compartimentos mais frios.
Você está ouvindo ruídos ou sons incomuns.	• Verifique se o refrigerador está nivelado e estável. • A parte traseira do refrigerador está muito próxima da parede, impedindo a ventilação adequada? Tente deixar a parte traseira do refrigerador a uma distância de pelo menos 50 mm da parede. • Algo foi derrubado atrás ou embaixo do refrigerador? • Um som de estalido é ouvido na parte interna do refrigerador. Isso é normal e ocorre porque vários acessórios estão se contraindo ou expandindo de acordo com a temperatura na parte interna do refrigerador. • Se soar como se algo estiver batendo em outra coisa dentro do refrigerador, isso é normal. O som é causado pelo compressor que está operando em alta capacidade.
A área de vedação da porta do gabinete do eletrodoméstico está quente e há condensação.	• Certo calor é normal, já que anticondensadores estão instalados na seção articulada vertical do refrigerador para impedir a condensação. • A porta do refrigerador está entreaberta? Poderá ocorrer condensação quando a porta for deixada aberta por um longo período.
O mecanismo de fabricação de gelo não está produzindo gelo.	• Você aguardou 12 horas após a instalação da linha de abastecimento de água antes de fabricar gelo? • A linha de água está conectada e a válvula de desligamento está aberta? • Você interrompeu manualmente a função de fabricação de gelo? • A temperatura do freezer está muito alta? Tente configurar a temperatura do freezer para um nível mais baixo.
Você pode ouvir a água borbulhando no refrigerador.	• Isso é normal. Há bolhas que saem do refrigerante que circula pelo refrigerador.
Há um cheiro ruim no refrigerador.	• Verifique se há alimentos estragados. • Alimentos com odores fortes (peixe, por exemplo) devem ser tapados hermeticamente. • Limpe o freezer periodicamente e jogue fora alimentos estragados ou suspeitos.
Há formação de gelo nas paredes do freezer.	• O respiro de ar está obstruído? Remova as obstruções para que o ar possa circular livremente. • Permita que haja um espaço suficiente entre os alimentos armazenados, visando à circulação eficiente de ar. • A gaveta do freezer está fechada de forma adequada?
O dispenser de água não está funcionando.	• A linha de água está conectada e a válvula de desligamento está aberta? • A tubulação da linha de abastecimento de água foi esmagada ou torcida? • Certifique-se de que a tubulação está livre de qualquer obstrução. • O tanque de água está congelado porque a temperatura do refrigerador está muito baixa? Tente selecionar uma configuração mais quente no visor digital.
O sistema de fechamento automático não funciona com a porta do freezer.	• Há um desequilíbrio entre as partes direita e esquerda da porta? • Abra e feche a porta levemente de 1 a 2 vezes. Depois de fazer isso, o sistema de fechamento automático normalmente funciona de forma adequada outra vez. • Tente abrir a porta levemente para evitar o desequilíbrio da parte direita e da parte esquerda da porta.

DA68-02615C(□□□□□PT)-0.0.indd 25 2012.7.10 10:15:11 AM

NOTAS

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

SAMSUNG

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Av. Maria Coelho Aguiar 215, BLOCO D 2 Andar Sao Paulo - SP - Brasil 05805-000
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
www.samsung.com/br/support

DA68-02615C-04